


应用场景和说明



1»



如果称重模块应用于动态场景，例如振动、搅拌等，请选用水平拉杆确保安全生产。

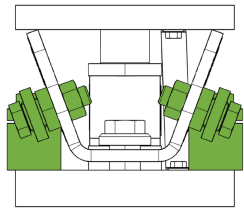


可选水平拉杆
(单只称重模块可配1或2个水平拉杆)

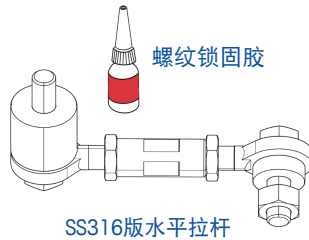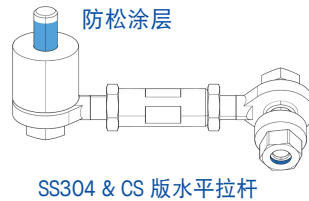

确认配置方案


2»

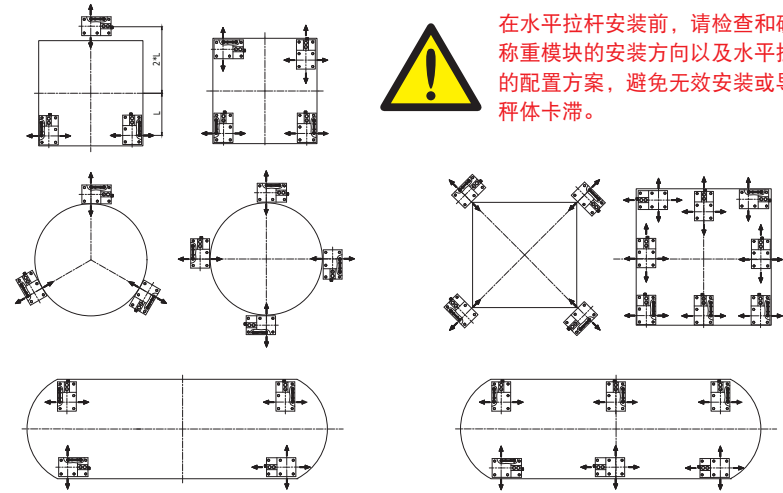


在水平拉杆安装前，请检查和确认称重模块的安装方向以及水平拉杆的配置方案，避免无效安装或导致秤体卡滞。

安装前准备

3»

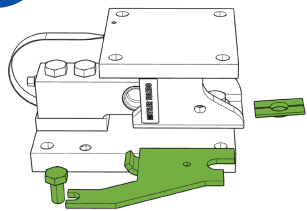

拆除SafeLock™垫片和SafeLock™对中垫圈

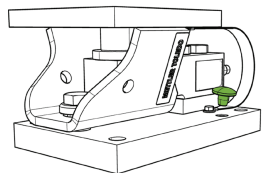


在待安装侧，拆除底板上的绿色塑料堵头

预涂螺纹锁固胶

4»




请按照要求预涂螺纹锁固胶。(仅用于SS316版本水平拉杆)

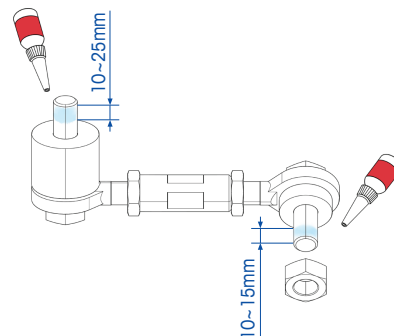

安装水平拉杆

5»

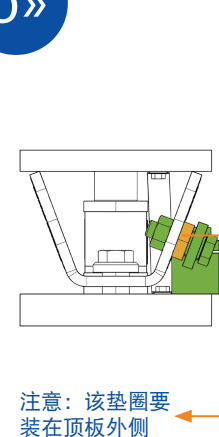

注意：该垫圈要装在顶板外侧




锁紧安装螺栓
推荐扭矩如下：
Size 1: M8, 20Nm
Size 2: M10, 35Nm
Size 3: M12, 60Nm



检查和调整
1. 松开两侧锁紧螺母
2. 调整中间连接套
3. 重新拧紧两侧锁紧螺母

注：水平拉杆在出厂时已经调整到适于安装的长度，如出现卡滞，两端关节轴承无法自由转动，可按上述步骤调整。



倒角端朝上
(4.41 规格)