
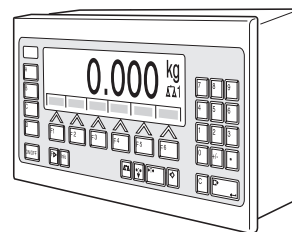
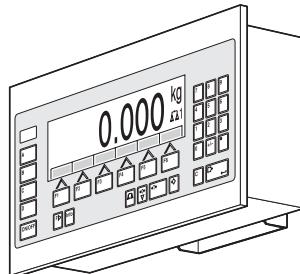


- ▶ **Robusto e affidabile – semplicemente perfetto per ogni impiego industriale**
- ▶ **Display BIG WEIGHT® – per una nuova dimensione della pesatura***
- ▶ **Dal milligrammo alla tonnellata – precisione per ogni esigenza sull'intera gamma METTLER TOLEDO MultiRange**

Potente, versatile e in acciaio inox l'ID7²⁰⁰⁰ è un terminale di facile utilizzo per ogni tipo di pesatura industriale. Adattabile a qualsiasi impiego, presenta molteplici funzioni, diverse versioni costruttive e ampie possibilità di configurazione.

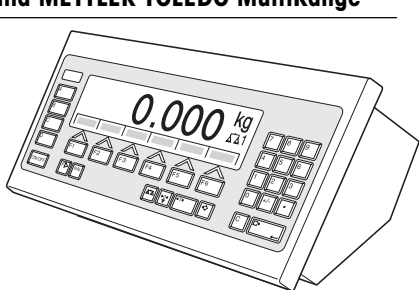

ID7 da tavolo

ID7 da parete

ID7 da incasso

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioni | Versione da tavolo: 345 x 145 x 190 mm (L x A x P) Versione da parete o da incasso: 345 x 181 x 88 mm (L x A x P) |
| Châssis | Completamente in acciaio al nichel-cromo DIN X5 CrNi1810 (AISI 304) |
| Classe di protezione | IP68, a tenuta perfetta contro acqua e polvere in conformità alle normative industriali |
| Temperatura ambiente ammessa | Da -10 a +40 °C per classe di omologazione III, da 0 a 40 °C per classe di omologazione II |
| Indicatore | Display grafico fluorescente color verde a matrice di punti (VFD), area di lettura 195 x 46 mm |
| Display BIG WEIGHT® | Indicazione del peso di grande dimensione con cifre fino a 35 mm di altezza |
| DeltaTrac | Visualizzazione grafica della pesata con indicatori di stato del dosaggio grossolano/fine e con segnalazione di tolleranza +/- |
| Data/Ora | Indicazione da 12 o da 24 ore, aggiornamento automatico del calendario |
| Codici d'identificazione | 4 campi alfanumerici da 20 caratteri per l'inserimento dei dati |
| Tastiera | A membrana con tasti sensibili al tatto, adattatore per tastiera opzionale esterna |
| Funzioni di pesata | Funzioni di base per semplici operazioni di pesatura, ampia gamma di funzioni complementari abbinata ai Pac applicativi |
| Bilance collegabili | Massimo tre bilance selezionabili tra basamenti D, F, K, N, Spider ID, bilance di precisione R/G/B, 2 basamenti analogici |
| Interfacce | Standard: 1x RS232, 1x tastiera alfanum., ampliamento di altre 5 interfacce |



Ulteriori informazioni sulla gamma dei prodotti METTLER TOLEDO si ottengono consultando il sito Internet: <http://www.mt.com>

Sono interessato al terminale ID7 e desidero ricevere il prospetto completo della versione di base con i dati tecnici del Pac applicativo prescelto.

Indirizzo:

Nome e cognome:

Società:

Via e località:

Telefono:

Fax:

Pac applicativi

Scegliete fra i seguenti Pac applicativi quello che più si addice alle vostre esigenze:

- Count²⁰⁰⁰-ID7** conteggio pezzi, totalizzazione
- Form²⁰⁰⁰-ID7** formulazione, totalizzazione
- Sum²⁰⁰⁰-ID7** totalizzazione su tre livelli
- Data²⁰⁰⁰-ID7** interscambio dati con PC
- Control²⁰⁰⁰-ID7** controllo, classificazione
- Dos²⁰⁰⁰-ID7** dosaggio monocomponente
- Dos²⁰⁰⁰-R-ID7** dosaggio multicomponente

METTLER TOLEDO